
Умный браслет

Aceband





Информация о сердечном ритме:




При первом использовании браслета вам нужно привязать ваш телефон к приложению Aceband APP, после чего вы можете видеть и пользоваться информацией о времени, caller id, информационный дисплей, динамика сердечного ритма, шагомер, измеритель дистанции, счетчик сжигаемых калорий, менеджер сна, управление нагрузкой на организм, дисплей даты и времени, тревожные сообщения, двухсторонняя система поиска с телефоном, таймер.

Перед первым использованием пожалуйста зарядите браслет.

Прочитайте инструкцию перед использованием!

"Data" записи о ваших упражнениях и сне и соответствующие графики с недельной и

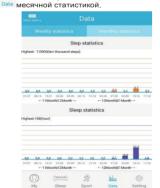

A . Oбзор

Функции прибора: caller id, информационный дисплей, динамика серденчого ритта, шагомер, измеритель дистанции, счетчик сжигаемых калорий, менеджер сна, управление нагрузкой на организм, дисплей даты и времени, тревожные сообщения, двухсторонняя система поиска с телефоном, таймер.

В. Подходящие модели

IPhone версий 4S/5 / 5C/5 S/6/6S IOS7.0 и выше

, Андроид версий 4.4и выше , должен быть BT4.0 с функцией BLE

С. Характеристики

Батарея: 301321 60MAH lithium polymer battery Дисплей: OLED /LCD 0.49

Частота: TPU strap Серлечный ритм: PPG

Потребление энергии: 3 дня нормального использования, месяц в режиме ожидания

🌣 Устанавливает функции Aceband

	Setting	
0	Binding Equipment aceband-X6-56FC 10.59-56-56-56-FC	>
)	Download Data	0
,	Maximum Heartbeat	>
,	Sedentary remind	>
8	Watch alarm Is not set	>
	Take Photo Opened	>
	Auto Heartbeat Detection Closed	>
	Message Setting	>
	Call reminder Opened	>
	Managan	
	Sleep Sport Data Se	Ctini

D. Использование

В первую очередь сканируйте Qr соdе на коробке и установите приложение на смартфон или найдите aceband в APP Store или Play Market;




ndroid



_

Установка дополнительных опций: включая время синхронизации, функцию anti-lost и др

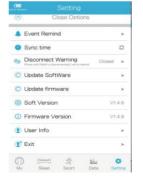

2.Привязка

Для привязки нажмите сначала " settings" в нижнем левом углу затем "binding device" для входа в интерфейс привязки, затем нажмите кнопку обновления лячите для поизаприбора. Когда появится имя прибора как Aceband-x4-3002 в списке МАС адресов, нажмите на него для завершения привязки

Колонка оборудования с привязанными

Отвязанными приборами:



Синхронизируйте данные с браслетом, установите максимальное значение сердечного ритма (при превышении будет вибрация) Сон: установите время сна и отдыха. Sedentary remind: установите время, через которое браслет вам напомнит что вы слишком долго сидите.

Watch alarm: Здесь устанавливается будильник.

Take photo: управление мобильным телефоном для фотографирования. Откройте "Take Photo" и "Quick Swith" и подтвердите

,на браслете появится иконка камеры и вы можете делать фото со смартфона нажатием кнопки на браслете или поднятием руки.

Для большей пользы перед началом использования введите информацию о себе: пол, вес, рост. 3Описание

"My status" показывает ваши движения, данные сна и текущее состояние;



"Sleep tracking" показывает историю

2016-01-13

и характеристики вашего сна:

5 о вашей активности : сколько сна, sport дистанции пройденные, потраченные калории, дневная кривая сердечного ритма, можно посмотреть историю изменений этих данных за выбранный день.

"Sports tracking" детальная информация





Auto Hearbeat Detection: эта функция собирает данные сердечного ритма каждые 3 минуты для постоянного контроля.

QQ,WeChat Message: включает и выключает функции "WeChat message notification" м "QQ . Caller reminder: Вкл и выключает вибрацию браслета при звонке на телефон.

Message: Включает и выключает вибрационное оповещение.

Update software: автоматически обновляет приложение при появлении обновлений.

Update firmware: ОТА обновляет программу Aceband браслета. Version: показывает текущую версию приложения

приложения
Watch version:показывает текущую версию
Aceband bracelet.

User info: установка персональной

информации

Зарядка:

Поставить контакты зарядного зажима на 3 контакта браслета, затем подключите к USB зарядному устройству, при правильном подключении будет сигнал вибрацией и двигающийся значок зарядки, при заряженном приборе появляется значок полного заряда. Время зарядки 2-3 часа.



